

INSTRUKCJA MONTAŻU 08/2018
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTALLATIONSHANDBUCH

GILS



Garaże stalowe **Sheet metal garages** **Stahlgaragen**










Film instruktażowy / Instruction movie / Lehrvideo:

<https://youtu.be/s3GxDAuEnH8>


GILS

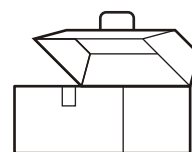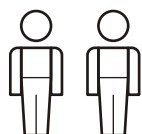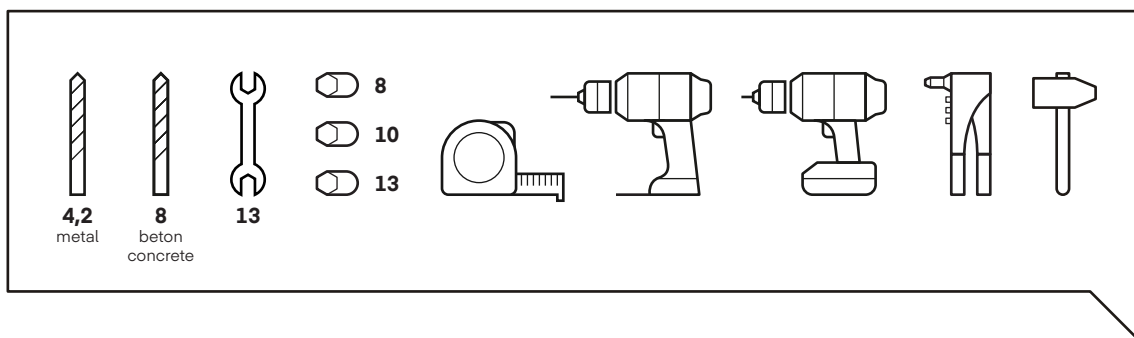

D8*75 X




M8*16 X



4,8*19 X




4*8 X

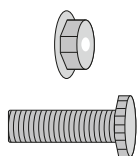


M8*15,5 X




UPDM 14 X

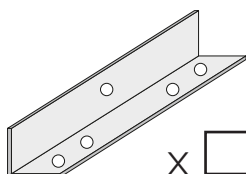

X




X

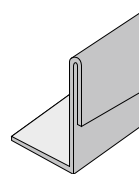

X

T18

Blacha dachowa
Roof sheet
Dachplatte

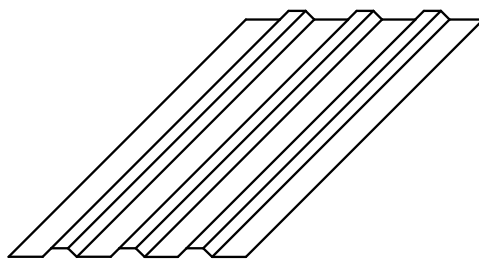

BM

Blenda maskująca
Masking blende
Maskierungsmembran



BDL

BDF

BDR

Blenda dachowa
Roof blende
Dachmembran




KDR

KDL

KDF

Kątownik dachowy
Roof bracket
Dachwinkel

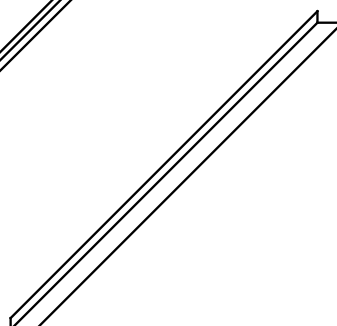


BN

Blenda narożnikowa
Corner bracket
Eckwinkel




Z

Belka dachowa (ceownik)
Roof beam
Dachbalken

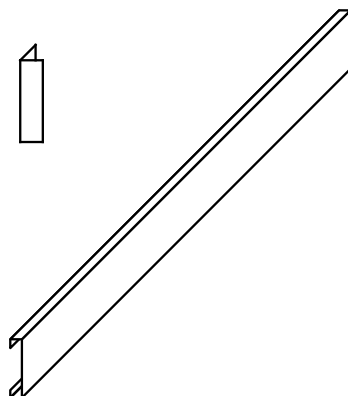








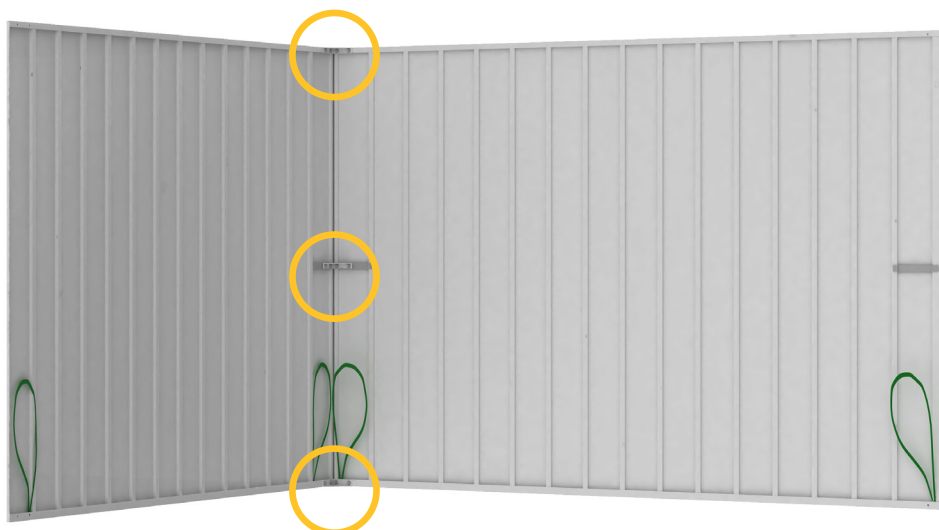


M8*16 + nakrętka/nut/nuss




D8*75




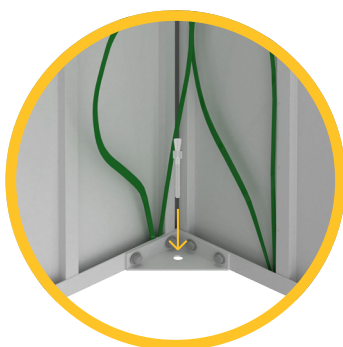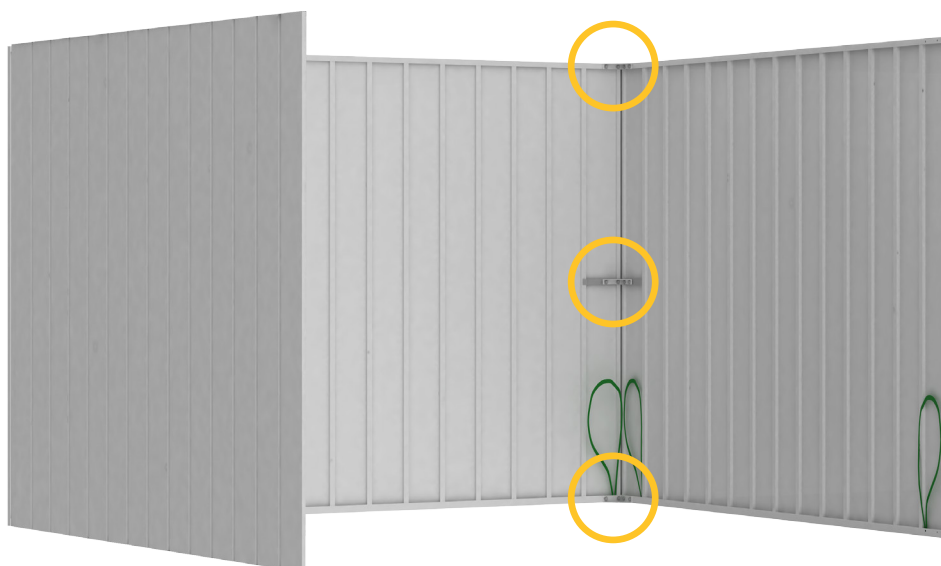


M8*16 + nakrętka/nut/nuss




D8*75




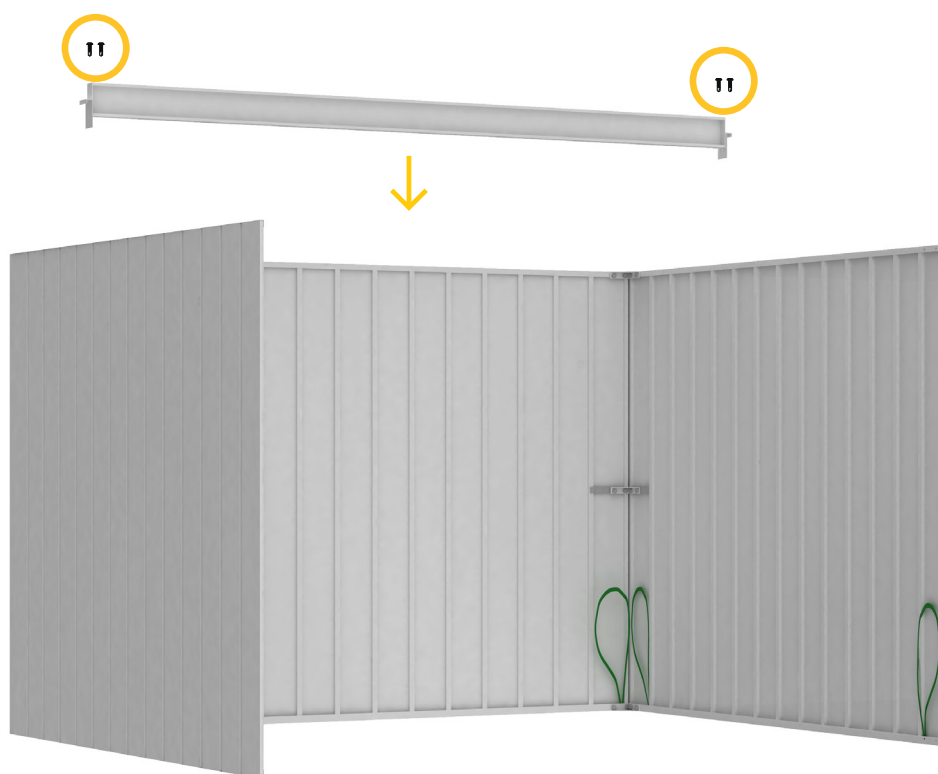


4,8*19






Miejsce tymczasowe. **NIE SKRĘCAĆ!**
 Temporary place. **DO NOT TIGHT!**
 Vorübergehender Ort. **NICHT GENAU!**

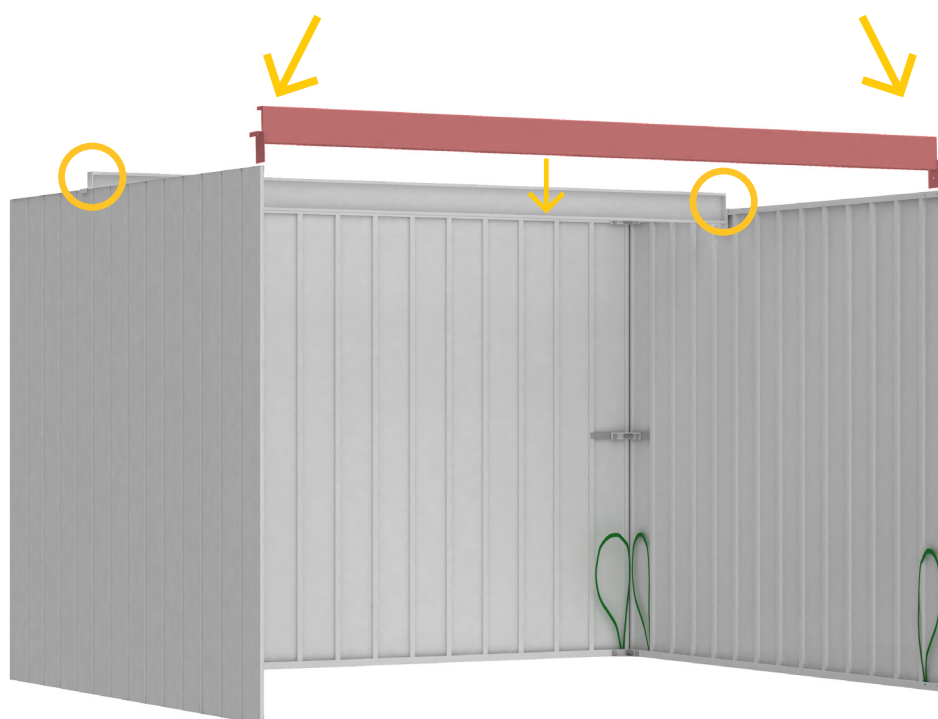


4,8*19






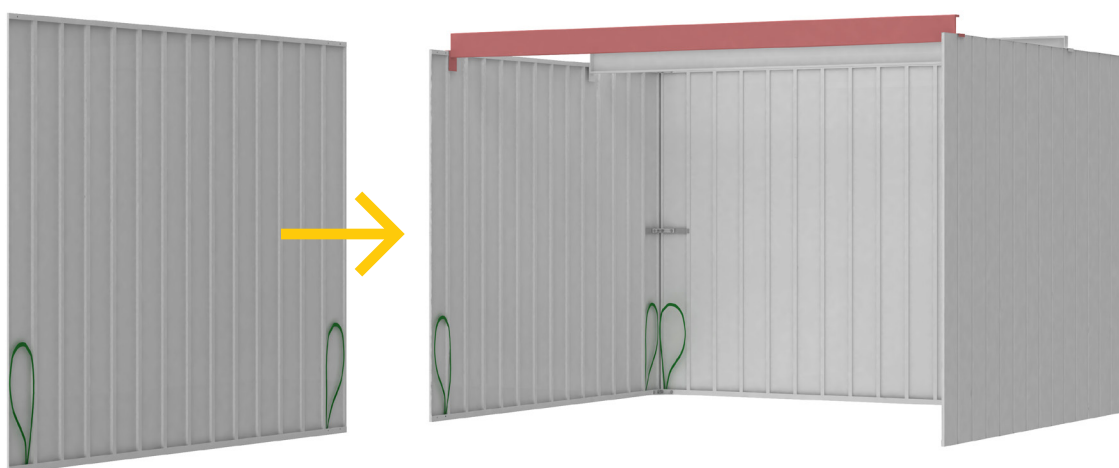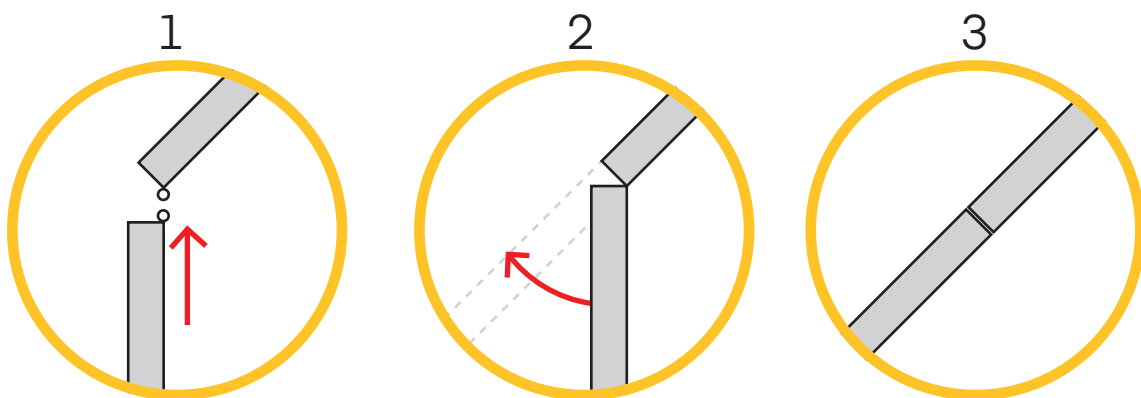

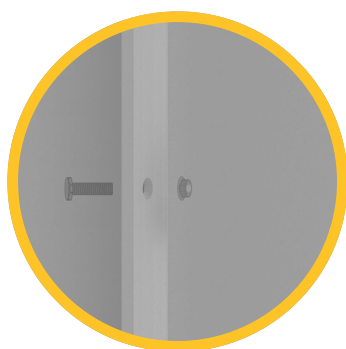


M8*15,5 + nakrętka/nut/nuss




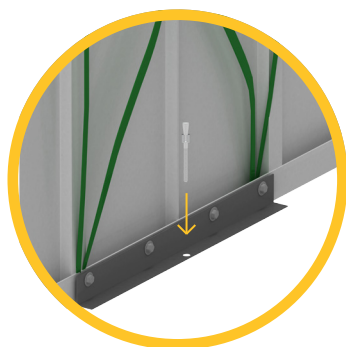
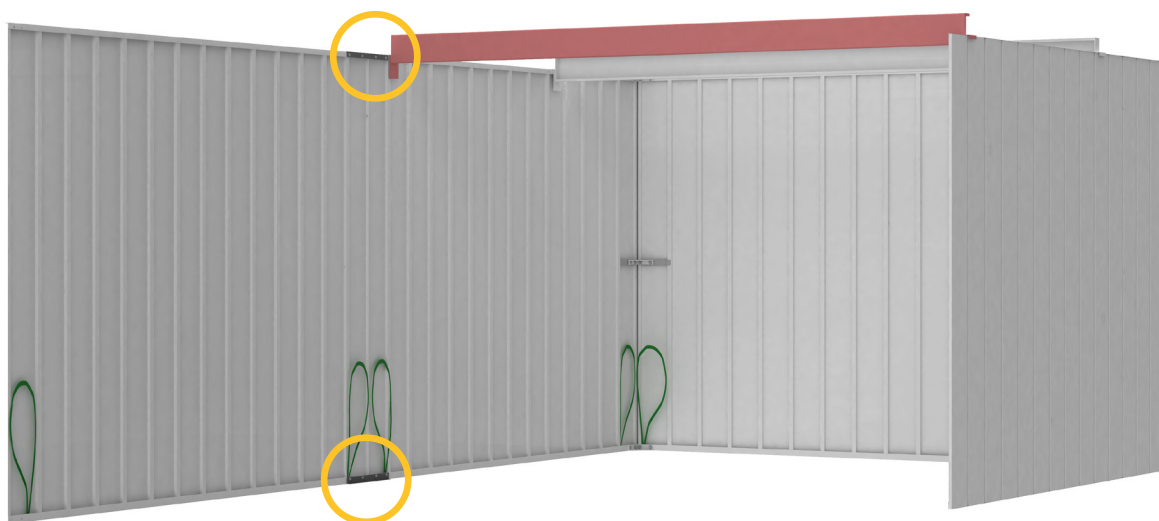
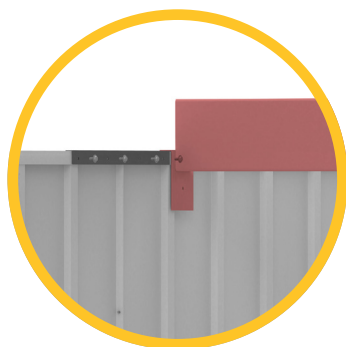


M8*15,5




D8*75




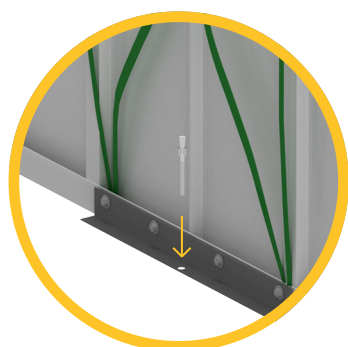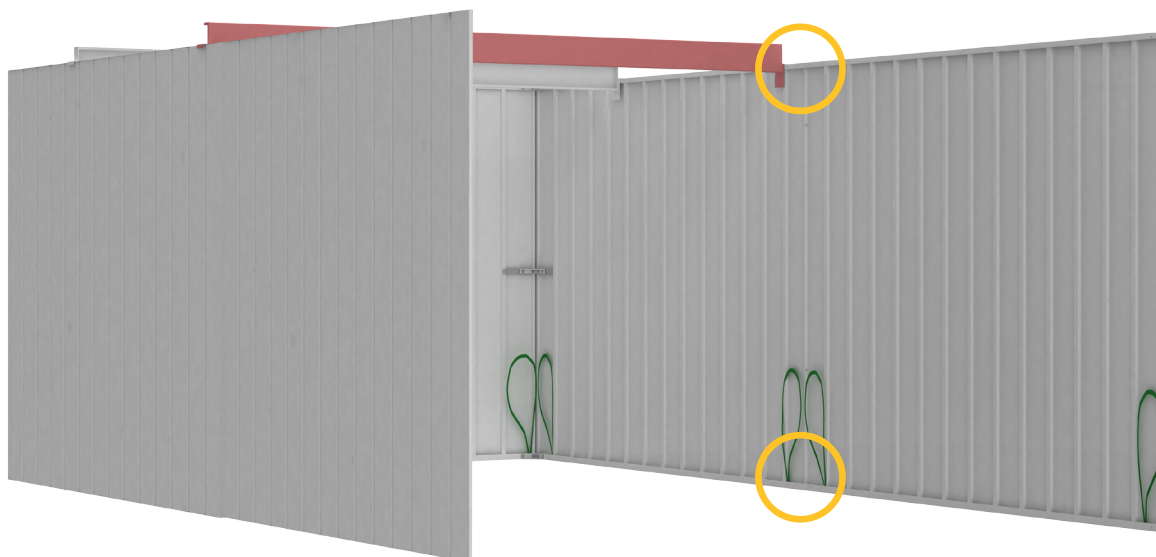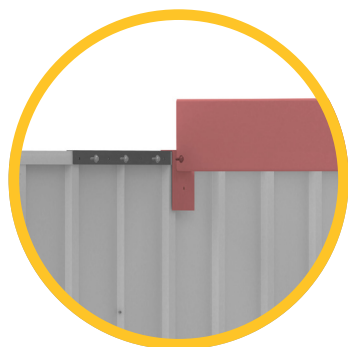


M8*15,5




D8*75




Przestawienie belki na odpowiednią pozycję.
 Move to beam to the correct position.
 Bewegen Sie den Strahl in die richtige Position.

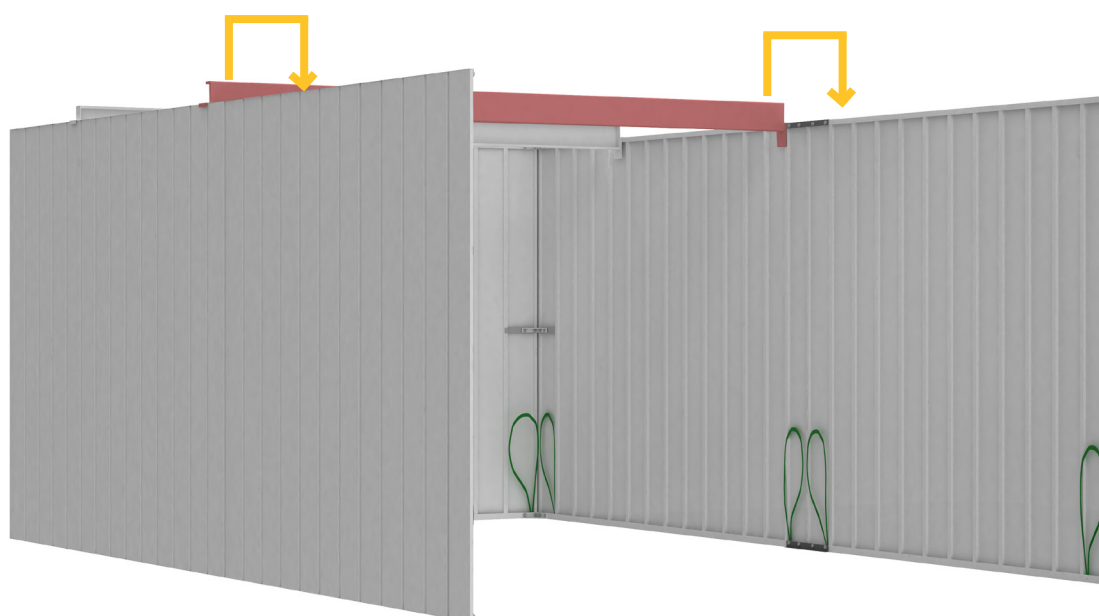



4,8*19



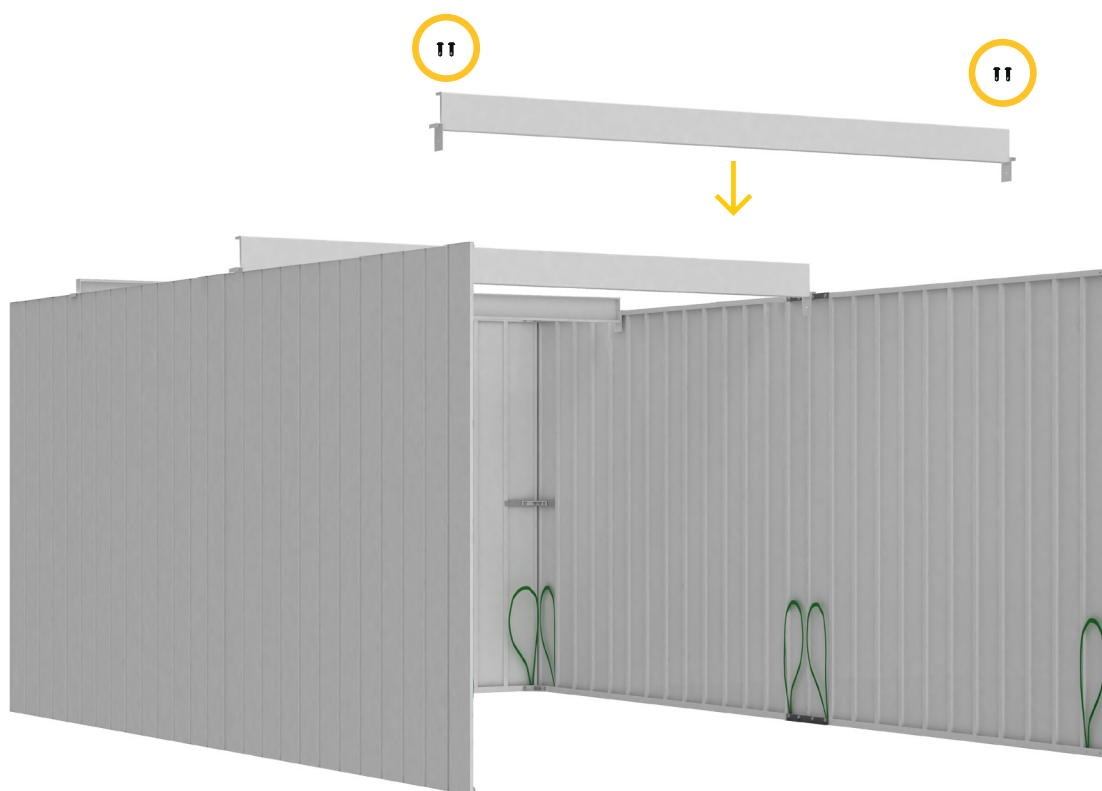


4,8*19



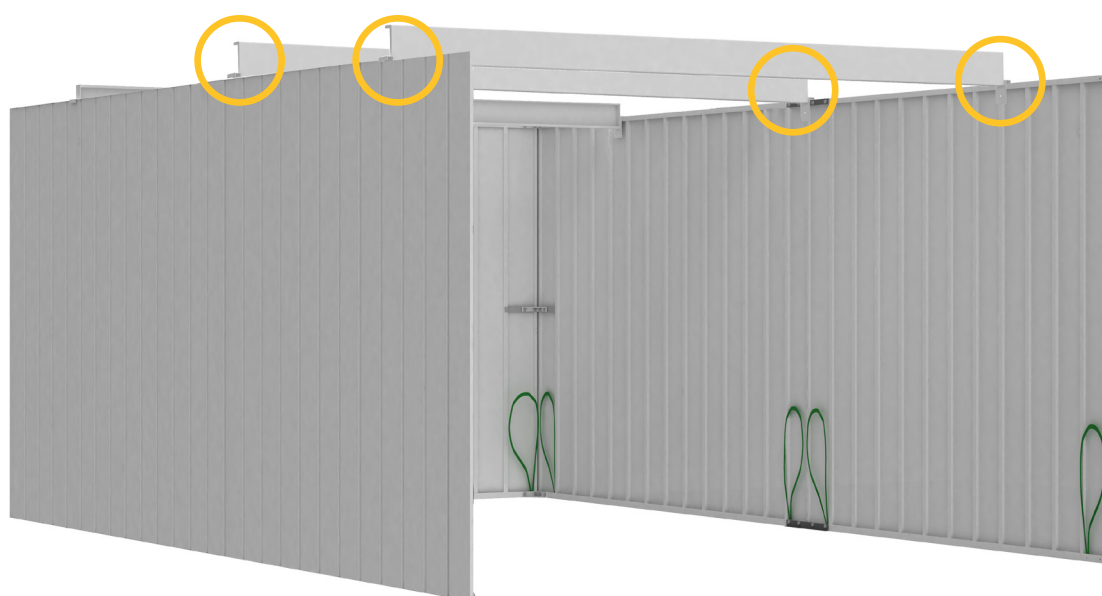


4,8*19








Sprawdzenie przekątnych bez bramy.
 Checking diagonals without a gate.
 Diagonalen ohne Tor prüfen.

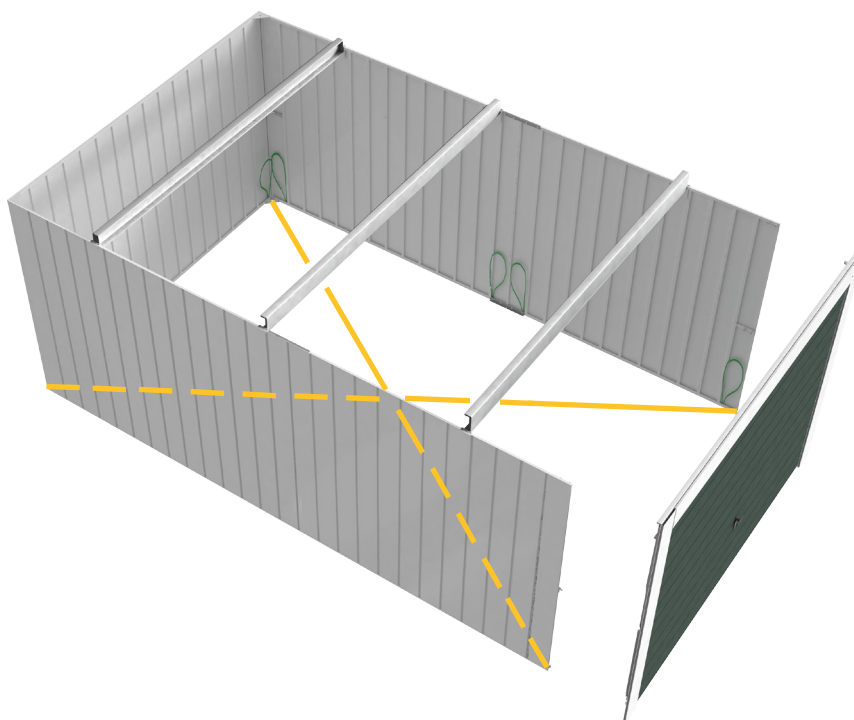


Sprawdzenie przekątnych z bramą.
 Checking the diagonals with the gate.
 Überprüfen der Diagonalen mit dem Tor.

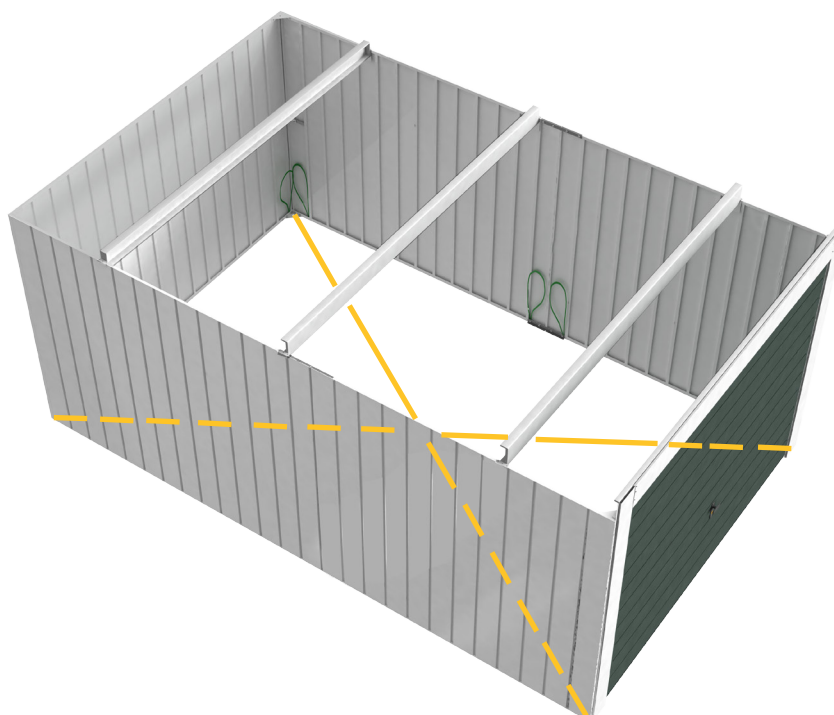


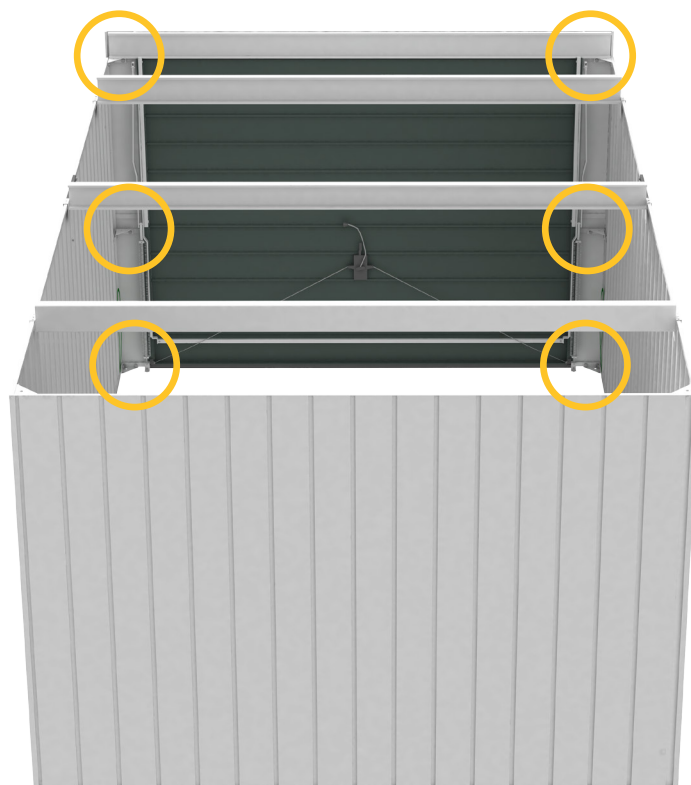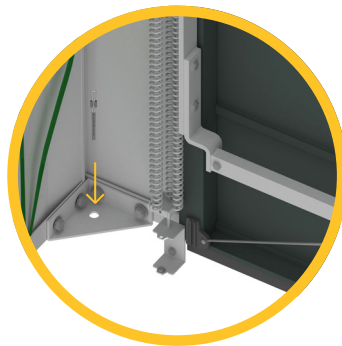


M8*16





D8*75



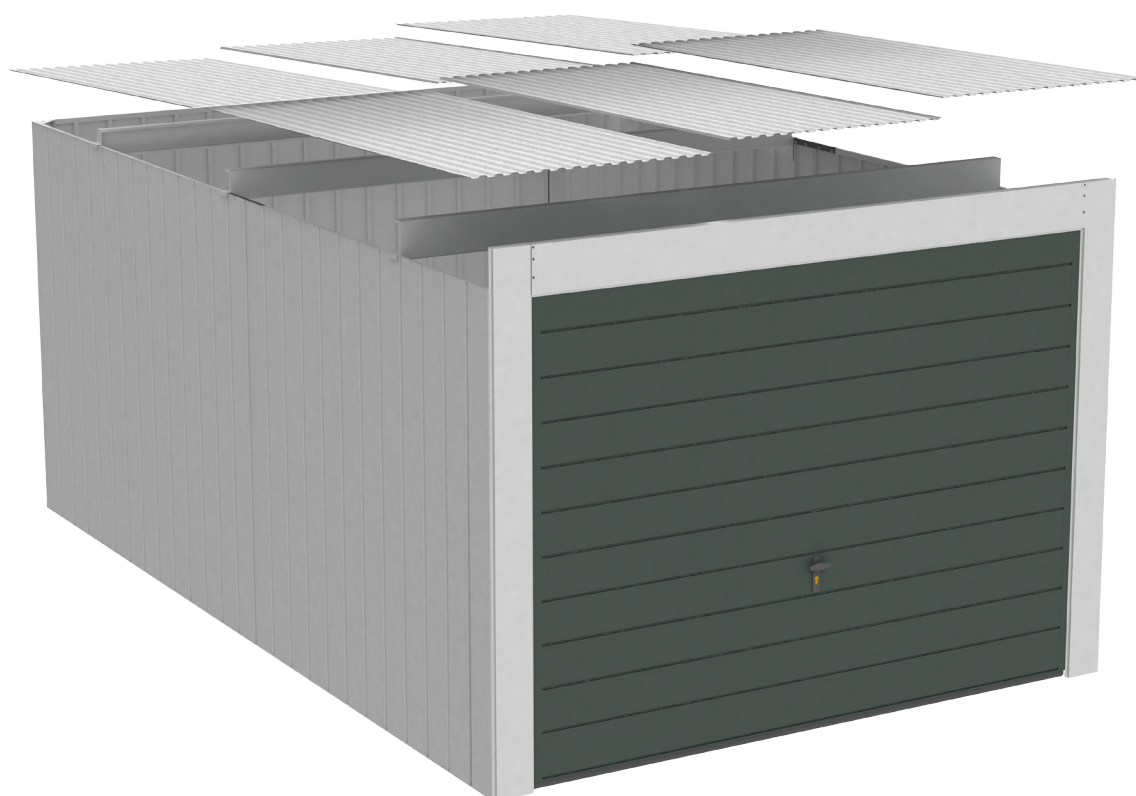

4,8*19





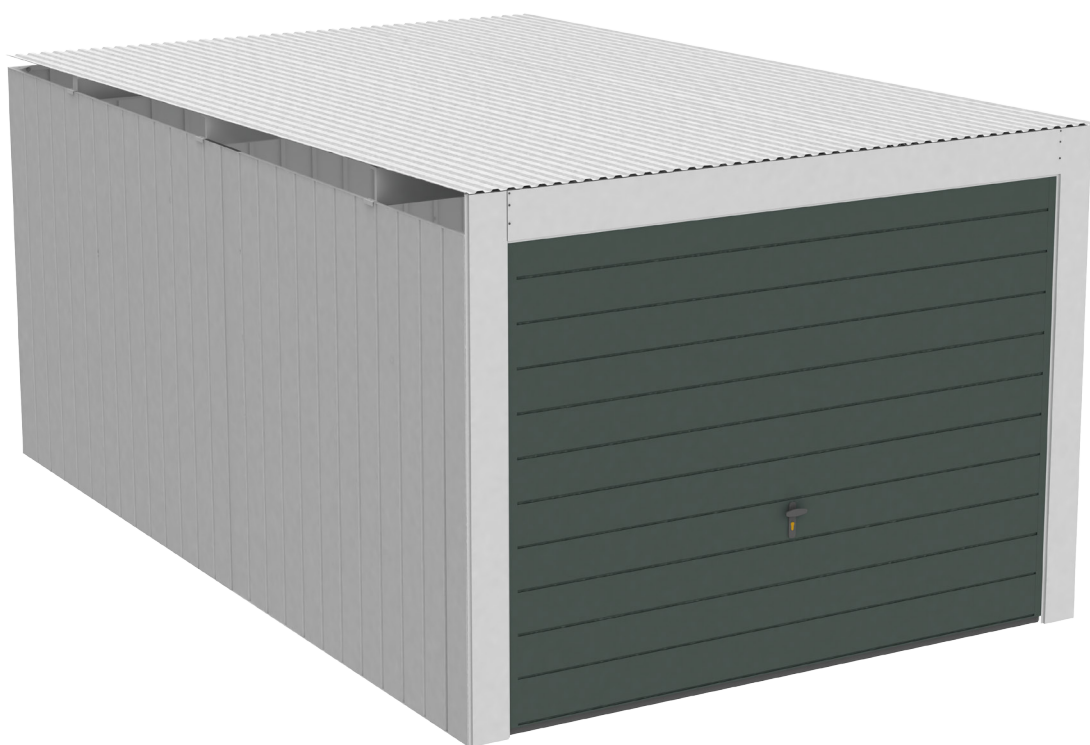


Blenda tymczasowa, ułatwiająca montaż KDL, KDR, KDF.


Temporary diaphragm that facilitates assembly.

Temporäre Membran, die die Montage erleichtert.

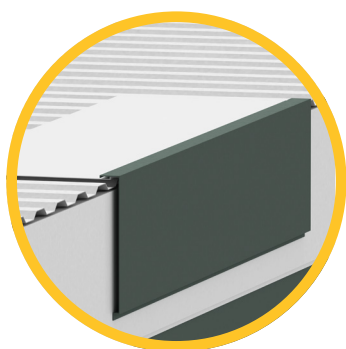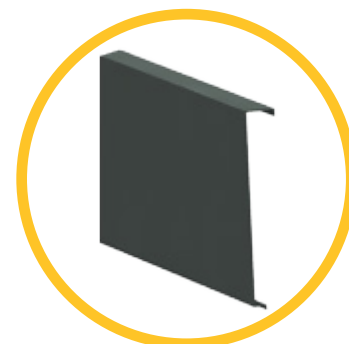




4,8*19



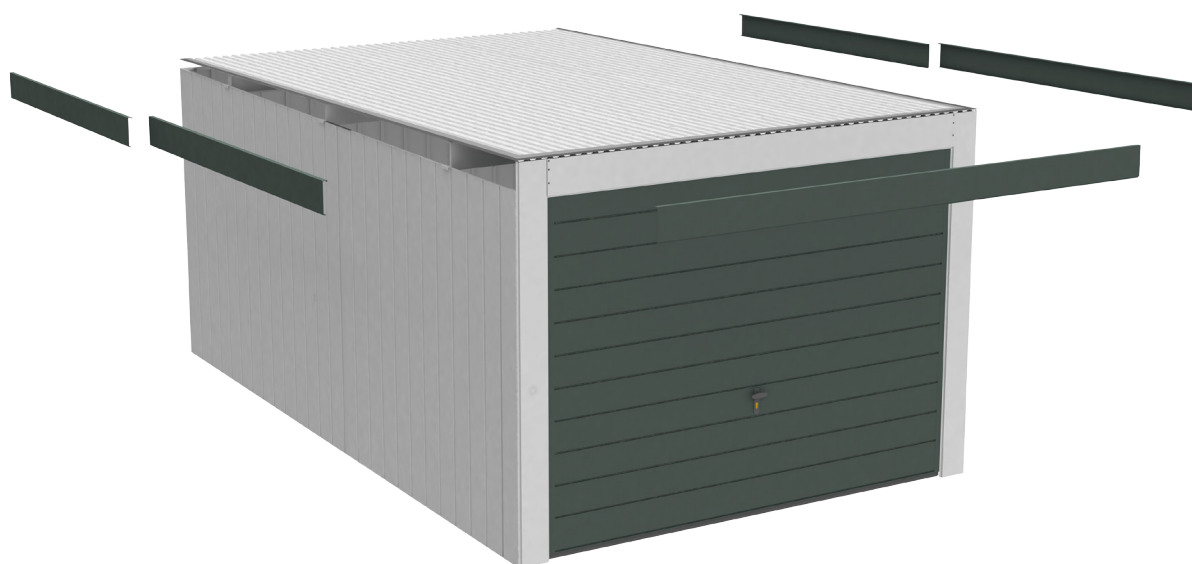

4*8



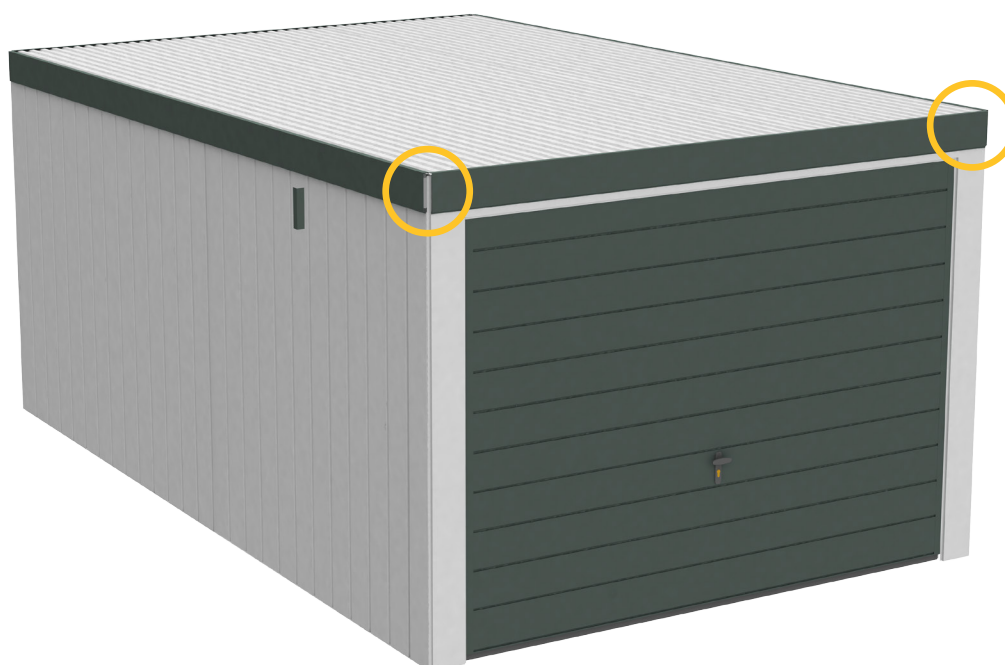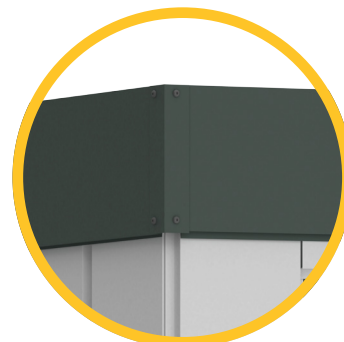

1

4*8

